


# BOLETIM TÉCNICO

## Troca de óleo JF 1300 / 2000



### Troca de óleo da régua da plataforma JF 1300 / 2000.

1. Após o acoplamento da plataforma na máquina, retirar o tampão com uma chave combinada 9/16" e substituir pelo respiro, apertando manualmente.

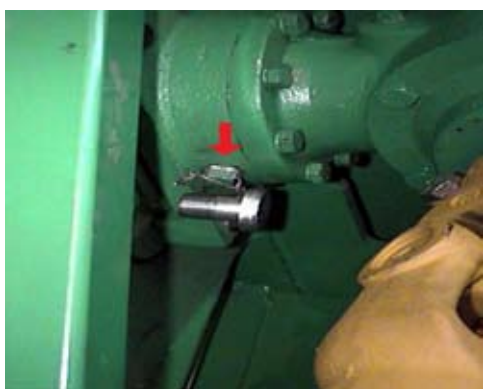

2. Retirar o parafuso do bujão de escoamento da régua com chave Allen 6mm.



# BOLETIM TÉCNICO

## Troca de óleo JF 1300 / 2000



3. Esperar escoar todo o óleo da régua e parafusar novamente o parafuso do bujão da régua.



4. Desparafusar o parafuso do lado de cima da régua com uma chave Allen 8mm.



# BOLETIM TÉCNICO

## Troca de óleo JF 1300 / 2000



- Colocar 1,8 litros de óleo SAE 80W90 – API GL4 + 0,2 litros de aditivo na JF 1300.  
Colocar 2,25 litros de óleo SAE 80W90 – API GL4 + 0,25 litros de aditivo na JF 2000.



- Após colocar o óleo, parafusar novamente com o parafuso retirado.



# BOLETIM TÉCNICO

## Troca de óleo JF 1300 / 2000



### Troca de óleo da caixa multiplicadora da plataforma JF 1300 /2000.

7. Retirar o parafuso do bujão da caixa multiplicadora com uma chave combinada de 7/16”.



8. Esperar escoar todo o óleo da caixa multiplicadora e parafusar novamente o parafuso do bujão da caixa multiplicadora.



# BOLETIM TÉCNICO

## Troca de óleo JF 1300 / 2000



9. Retirar a capa de proteção com uma chave combinada de 17mm.



10. Retirar o respiro desparafusando manualmente.



11. Colocar 0,4 litros de óleo SAE 80W90 – API GL4 + 0,1 litros de aditivo na caixa multiplicadora em ambas as versões.



# BOLETIM TÉCNICO

## Troca de óleo JF 1300 / 2000



12. Após colocar o óleo, parafusar novamente o respiro.



13. Recolocar a capa protetora.



### NOTA:

- Verificar o nível de óleo da régua e da caixa multiplicadora periodicamente.
- A primeira troca de óleo da régua deve ser feita após as primeiras 10 horas de uso, as demais trocas somente após 50 horas de uso da plataforma.
- A primeira Troca de óleo da caixa multiplicadora deve ser feita após as primeiras 50 horas de uso, as demais trocas somente após 250 horas de uso da plataforma.
- Em caso de vazamento de óleo, seja da régua ou da caixa multiplicadora, e que não seja pelo respiro, entrar em contato com a Revenda Autorizada ou com o departamento Pós-Vendas /Assistência Técnica da JF Máquinas pelo telefone (19) 3863-9642.